

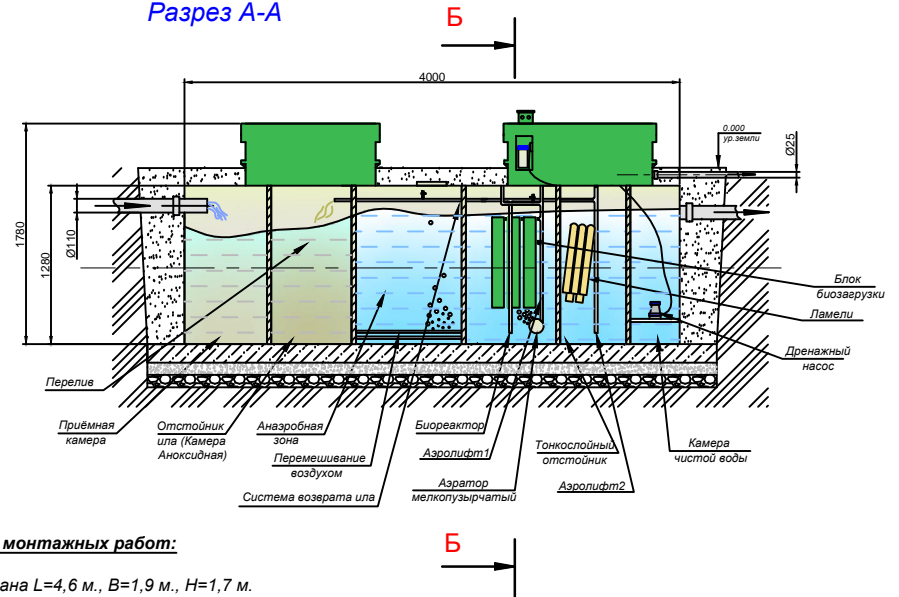


Разрез А-А

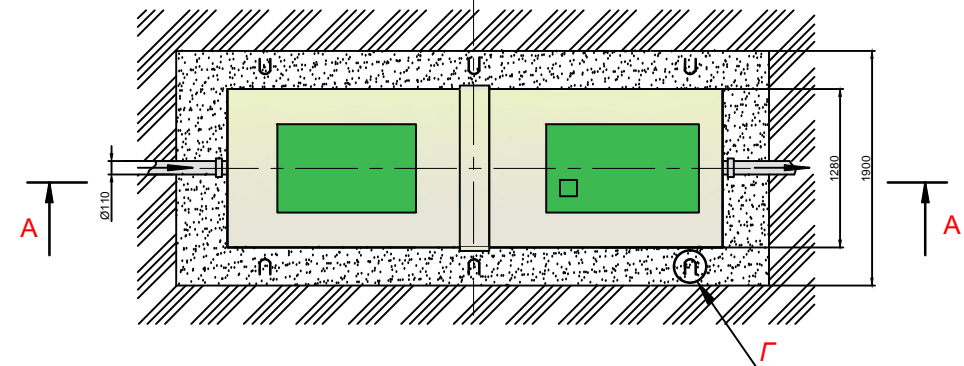

Разрез Б-Б

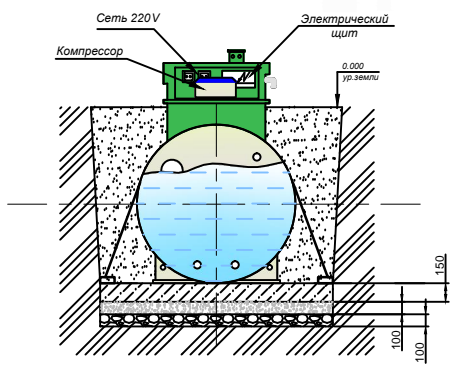

**Порядок проведения монтажных работ:**

1. Подготовка котлована L=4,6 м., В=1,9 м., Н=1,7 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита Н=300 мм. (арматура класса А-III Ø12-14 мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30 мм. с шагом 1,5-2,0 м.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

ГРИНЛОС ПРОФИ 9-11			
Исполн.	Провер.	Дата	Лист
Тяжёлый ПРОФИ 9-11.	905,36 кв.м	1:20	
Монтажная схема			Лист 1 из 1
Общий вид			
Комплексы			Формат А1